htc

guide de démarrage rapide

HTC One M9

Insérer vos cartes nano SIM et microSD

IMPORTANT : Utilisez uniquement des cartes nano SIM standard.
Ne découpez pas les cartes micro SIM ou SIM régulières, et n'insérez pas une carte découpée dans la fente nano SIM. Elles sont plus épaisses que les cartes nano SIM standard et elles pourraient se coincer dans la fente.

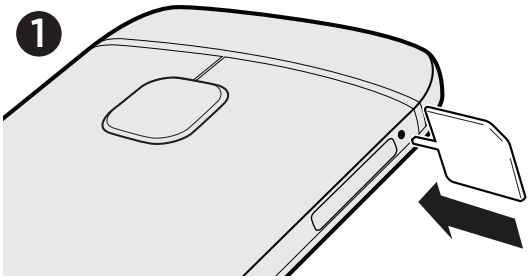

1. Avec le téléphone face vers ***le bas***, insérez la pointe de l'outil d'éjection du plateau inclus avec votre appareil (ou un petit trombone plié) dans le trou à côté du plateau de la carte SIM qui se trouve du côté gauche du téléphone.

   Poussez complètement la pointe dans le trou jusqu'à ce que le plateau soit éjecté, puis sortez le plateau.

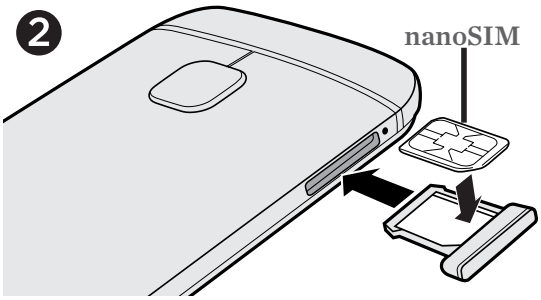

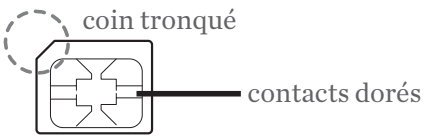

2. Placez votre nano SIM sur le plateau avec les contacts dorés vers ***le haut*** et le coin tronqué vers ***l'extérieur***.

   Lorsque vous réinsérez le plateau nano SIM, assurez-vous qu'il soit vers ***le haut*** pour que la carte nano SIM ne tombe pas. Faites glisser le plateau jusqu'au fond de la fente.

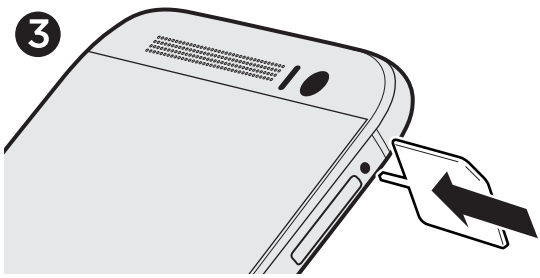

3. Retournez le téléphone et utilisez le même outil d'éjection du plateau pour éjecter le plateau de la carte microSD[MC] qui se trouve du côté droit du téléphone. Sortez le plateau.

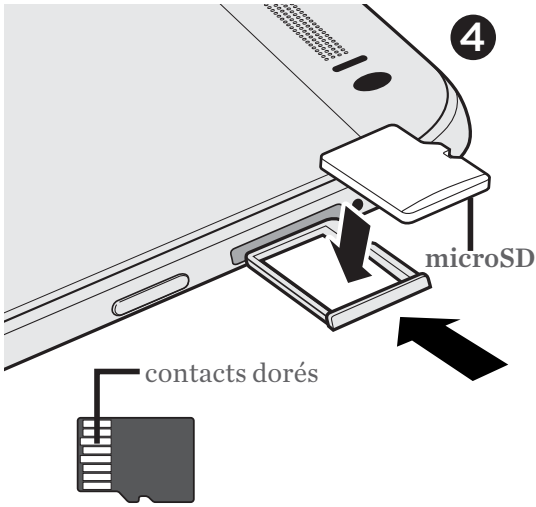

4. Avec le téléphone et le plateau faisant face vers ***le haut***, placez votre carte microSD sur le plateau avec les contacts dorés vers ***le bas*** et la partie étroite vers ***l'intérieur***.

   Pour réinsérer le plateau microSD, alignez-le avec la fente, puis faites-le glisser jusqu'au fond de la fente.

Recharger le téléphone

1. Connectez le téléphone à l'adaptateur d'alimentation en utilisant le câble USB fourni.
2. Branchez l'adaptateur dans une prise électrique pour commencer le chargement.

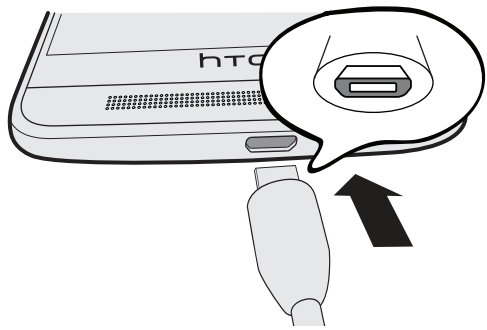

Allumer le téléphone

- Pour allumer le téléphone, appuyez et maintenez le bouton MARCHE / ARRET.
- Lorsque le téléphone entre en mode Veille, appuyez brièvement sur le bouton MARCHE / ARRET et faites glisser vos doigts vers le haut pour déverrouiller l'écran.

Configurer votre nouveau téléphone.

La première fois que vous activez votre téléphone, veuillez suivre les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Google®, pour transférer le contenu de votre téléphone précédent ou pour restaurer votre sauvegarde et bien plus.

Également, vous pouvez utiliser le HTC Sync Manager pour facilement transférer des photos, messages texte, contacts et plus encore du iPhone® vers votre téléphone. Téléchargez l'installateur du HTC Sync Manager du site de support technique HTC (www.htc.com/hsm/).

Widget Interface HTC Sense

Obtenez des mises à jour intelligentes et régulières sur votre téléphone. Le widget Interface HTC Sense[MC] s'adapte automatiquement à votre emplacement et affiche les applications que vous utilisez fréquemment dans votre domicile, au travail ou à l'extérieur.

1. Sur l'Écran d'accueil, appuyez sur **Appuyer pour personnaliser**.
2. Appuyez sur **Explorons**.

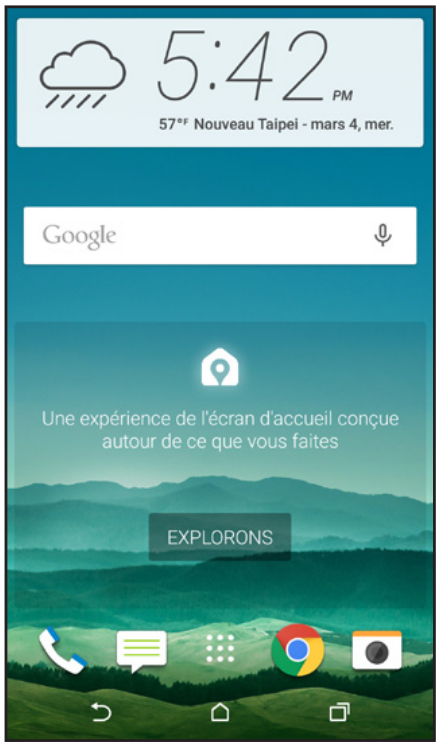
5:42 PM
57°F Nouveau Taipei - mars 4, mer.
Google
Une expérience de l'écran d'accueil conçue autour de ce que vous faites
EXPLORONS

3. Appuyez sur votre position actuelle.

Vous pouvez modifier la taille ou l'emplacement du widget Interface HTC Sense pour qu'il puisse contenir davantage d'applications, de raccourcis et de dossiers.

Avec le temps, le téléphone apprendra quelles applications vous utilisez fréquemment en fonction de votre position, et il affichera automatiquement ces applications dans le widget.

Par ailleurs, lors des repas, l'écran de verrouillage vous suggérera un restaurant à proximité de votre emplacement.

Thèmes

Offrez à votre téléphone l'apparence et la sonnerie que vous souhaitez. Utilisez l'application Thèmes pour une personnalisation accrue de votre téléphone. Thèmes ne permet pas seulement de modifier les sonneries, le fond d'écran et les sons; cela permet également de modifier 'la couleur et la forme des icônes, la couleur du thème des applications, l'écran de verrouillage et plus encore.

Sur l'Écran d'accueil, appuyez sur ⋮⋮⋮, puis cherchez et appuyez sur **Thèmes**.

Définir un thème

1. Dans Thèmes, appuyez sur ☰ > **Thèmes**.
2. Appuyez sur un des Thèmes pour le télécharger.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.

Changer votre arrière-plan d'accueil

1. Dans Thèmes, appuyez sur ☰ > **Fonds d'écran**.
2. Appuyez sur un des fonds d'écran pour le télécharger.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.
4. Choisissez où vous voulez appliquer le fond d'écran, comme par exemple les écrans d'accueil ou de verrouillage.

Définir vos sonneries et sons

1. Dans Thèmes, appuyez sur ☰ > **Sons**.
2. Appuyez sur un des thèmes sonores pour le télécharger.
3. Appuyez ensuite sur **Appliquer**.
4. Choisissez où vous souhaiteriez appliquer le thème sonore, comme la Sonnerie ou pour les Notifications.

Boutons de navigation à l'écran

Le HTC One[MC] M9 est équipé de boutons de navigation au bas de l'écran qui tournent lorsque vous changez l'orientation.

Trois de ces boutons sont des touches standard de navigation :

- Appuyez pour aller à l'Écran d'accueil.
- Appuyez pour retourner à l'écran principal.
- Appuyez pour afficher les application récemment utilisées.

Le quatrième bouton est optionnel et peut être configuré pour masquer la barre de navigation, mettre le téléphone en mode Veille, afficher la liste des notifications ou afficher les Paramètres rapides.

Effleurez vers le haut depuis n'importe quel bouton de navigation pour accéder à la Recherche Google.

Configurer les boutons de navigation à l'écran

1. Avec deux doigts, glissez vers le bas à partir de l'extrémité supérieure de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides.
2. Appuyez sur > **Personnaliser** > **Changer les boutons de navigation**.
3. Sélectionnez le quatrième bouton de navigation.

   Si vous ne voulez avoir que trois boutons de navigation, assurez-vous qu'aucune des options pour le quatrième bouton ne soit sélectionnée.
4. Changez l'emplacement des boutons de navigation en les faisant glisser à partir de , situé à côté des noms des boutons..
5. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer et appliquer vos personnalisations.

Capturer les moments importants

Le HTC One M9 vous offre une grande variété de modes de capture, des modes de base pour prendre des photos et des vidéos ordinaires jusqu'aux modes avancés tels que Pan 360.

Après avoir pris quelques photos, utilisez Retouche photo pour effectuer des modifications de base et avancées sur vos photos.

À partir de l'Écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Retouche photo**.

Besoin d'aide pour utiliser votre téléphone?

Sur votre téléphone, suivez nos étapes faciles à comprendre et réglez aisément les problèmes de base avec l'application Aide HTC. À partir de l'Écran d'accueil, appuyez sur , puis cherchez et appuyez sur **Aide**.

Vous pouvez également visiter le **www.htc.com/support/** pour trouver des tutoriels, le manuel d'utilisation, des FAQ, les dernières nouvelles, et plus encore.

Veuillez également lire le manuel de sécurité et de réglementation inclus dans la boîte.

© 2015 HTC Corporation. Tous droits réservés.

HTC, le logo HTC, HTC One, le logo HTC One et HTC Sense sont des marques commerciales de HTC Corporation.

microSD est une marque commerciale de SD-3C LLC.

Tous les autres noms de compagnies, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

htc.com